

録

番組を予約する

予約したから
出かけよう！



1. **番組表予約** を押す。
2. **↑ ↓** で録画したい放送の種類を選び、**決定** を押す。



3. **↑ ↓ ← →** で録画したい番組を選び、**決定** を押す。




4. **決定** を押し、予約を確定する。

手順3で番組を選び **録画** を押すと、一発で予約を確定できます。録画予約後、テレビの主電源を切らないでください。

本体のハードディスク(HDD)がいっぱいになったら…

外付けのハードディスク(HDD)に録画できる！

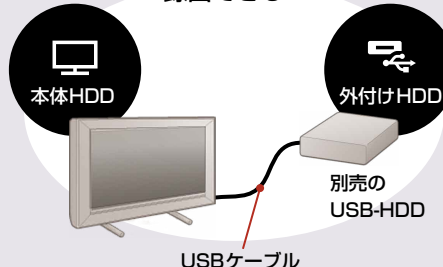

見る

録画した番組を見る

今日は休み！
まとめて見よう



1. **見る** を押す。
2. **↑ ↓** で見たい番組を選び、**決定** を押す。



入力切替 電源

録画 前 一時停止 次

画面表示 早戻し 再生 早送り

音声切替 字幕 停止 30秒送り

青 赤 緑 黄

見る 番組表予約 決定 オプション

地デジ BS CS 連動データ

1 2 3

4 5 6

7 8 9

10 11 12

音量 チャンネル

消音 + 10キー

- CH

SONY

テレビ

消す

見終わった番組を消す

充分楽しんだし
もう消そう



1. **見る** を押す。
2. **↑ ↓** で消去したい番組を選び、**削除** を押す。



3. **← →** で[はい]を選び、**決定** を押す。

4-277-023-01(1)



詳しい説明は別冊の取扱説明書をご覧ください。

知っていると便利！

リモコンを使いこなそう

KDL-40EX52H
KDL-32EX42H
KDL-22EX42H



すぐに
録画

今見ている番組
を録画したい

番組視聴中に  を押す。




本体のHDDに録画します。
番組終了後、自動で録画を終了します。
途中で録画をやめたいときは、
停止ボタンで停止できます。

ハードディスクに関する免責事項

万一何らかの不具合により、正常に録画ができなかった場合の内容的補償、録画内容の損失、および直接・間接の損害に対して、当社は一切の責任を負いかねます。また、本機を修理した場合(本体ハードディスク以外の修理も含む)においても同様です。あらかじめご了承ください。

30秒
早送り

再生中に
30秒だけ
早送りしたい

番組再生中に  を押す。



30秒後まで早送りできます。






らくらく
操作

再生中の操作



 : 一時停止
 : 早送り
 : 早戻し

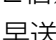 を押すと再生に戻ります。
 または  をくりかえし押すと、
2倍 / 10倍 / 30倍 / 120倍で
早送りや早戻しができます。

録画した他の番組を 見たい

 : 録画番組リストに戻る

見ている番組を 止めたい

 : 停止